

クリエイティブサインズタワー 取扱説明書

CSS-24/CSS-25(フォーサイン)

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

⚠ 警告



展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

⚠ 注意



必ず実行

組立てに際し、ネジ部は確実に締め付けポールとホルダー・ホルダーと面板
ポールとベース(脚部)等は完全に固定する。

ボードの取付方法

付属品

クリエイティブサインズタワーには下記の3種類の
付属品が商品と一緒に梱包されております。


六角レンチ

予備ネジ


面板用当て板




- ①プレートホルダーを面板サイズに
合わせ適所に付属の六角レンチで
固定する

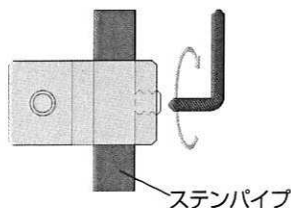

- ②面板をプレートホルダーに
付属の六角レンチで固定する

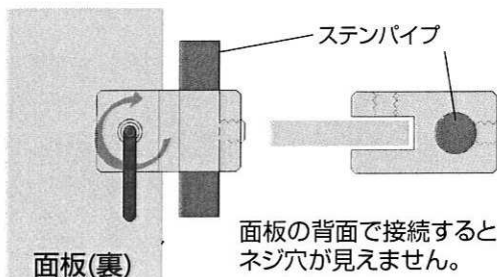


面板が薄い場合や表面の柔らかい
面板をご使用の際は、
付属の当て板(アルミ製)の
ご使用をお勧め致します。

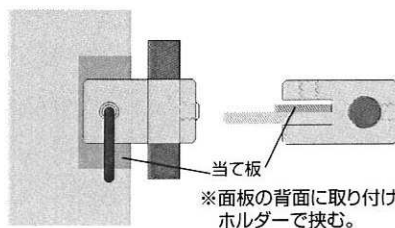

多角柱にする場合

別売の拡張パーツを追加する
ことで、多角柱に展示出来ます。

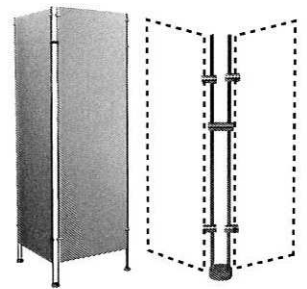


追加オプションパーツのご案内

足元の安定をより高めたい方はコチラの追加オプションパーツで、安定感バッチリ。

M脚タイプ



サイズ $\phi 300\text{mm} \times 18\text{mm}$
重量 1.5kg
材質 スチール製(表面コートステンレス)

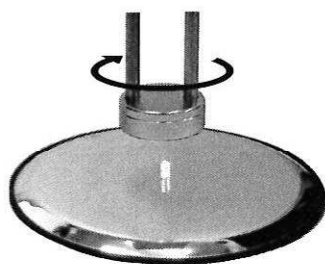

ウエイトタイプ



サイズ $\phi 94\text{mm} \times 20\text{mm}$
重量 1.0kg
材質 スチール製(クロムメッキ)

